



hp pavilion home pc

hp pavilion 家用電腦

hp pavilion 臺式 PC


## installing the wireless keyboard and mouse set

### 安裝無線鍵盤滑鼠組

### 무선 키보드 및 마우스 세트 설치

#### 備妥滑鼠

- 1 將附送的兩顆 AAA 鹼性電池裝入無線滑鼠 [C] 中：將滑鼠底部的卡榫 [H] 往滑鼠中央方向推，拆下滑鼠外殼 [I]，將電池裝入位於滑鼠正面的電池座中，再將外殼卡入定位，重新裝好。

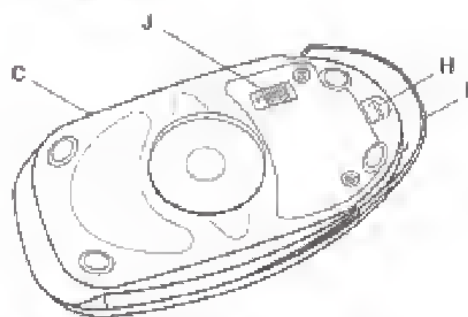


- 2 檢查滑鼠的接收頻道開關 [J] 是否切到 1 的位置。

#### 備妥接收器


檢查接收器 [A] 上的接收頻道開關 [K] 是否切到 1 的位置。

**注意事項：**您不用關掉電腦就可直接更換滑鼠和鍵盤的電池，或是變更三個無線裝置上的接收頻道設定。

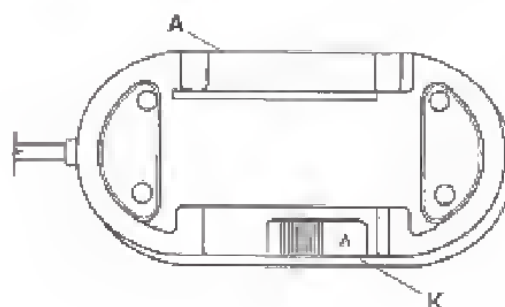

## 裝接無線鍵盤滑鼠組

- 1 關閉電腦並拔下電源線和數據機/電話連接線。
- 2 將接收器 (A) 的插頭接到電腦背面的滑鼠 PS/2 接頭和鍵盤 PS/2 接頭。對照接頭的顏色：鍵盤接頭 (L) 為紫色，滑鼠接頭 (M) 為綠色。

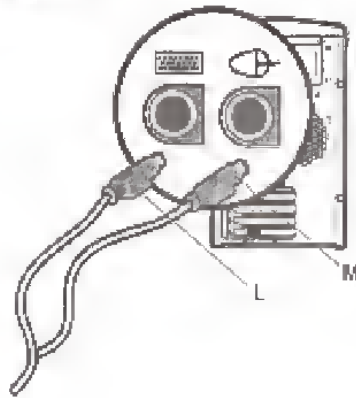

- 3 接收器需置於距離其他電子裝置 20 公分 (8 英吋) 遠之處。



- 4 將電源線和數據機/電話連接線重新接回電腦；啟動電腦。

## 安裝電力不足指示軟體

如果您的作業系統是 Windows® Me 或 Windows 98，請執行這些步驟以安裝電力不足指示軟體；但如果是 Windows XP，則請跳過這些步驟。




檢查您的系統上是否有電力不足指示軟體：按一下 [開始]，選擇 [程式集]，並尋找標示為 [RFMaestro] 的資料夾。

如果您找不到 [RFMaestro] 資料夾，請繼續進行下列步驟，而如果資料夾存在，則請跳過這些步驟。

- 1 按一下 [開始] 並選擇 [執行]。
- 2 按一下 [瀏覽]。選取 C: 磁碟機。
- 3 連按兩下 [HP] 然後再連按兩下 [RFMaestro]。
- 4 選取 [Setup.exe]，並按一下 [開啟]，接著按一下 [確定] 以執行安裝程式。
- 5 按一下 [確定] 開始安裝。
- 6 安裝完成後再按一下 [確定]。

## 使用無線鍵盤滑鼠組

接收器上的指示燈分別代表 (由上而下)：

- 接收器的活動 (當您移動滑鼠、按下鍵盤或滑鼠上的按鍵時，最上面的燈便會閃動)。
- 捲動鎖定 (Scroll lock) 開啟 
- 大寫鎖定 (Caps lock) 開啟 
- 數字鎖定 (Number lock) 開啟 

當電腦畫面右上角出現鍵盤或滑鼠圖示時，表示該裝置的電池電力不足。



## 疑難排解

如果無線滑鼠或鍵盤無法正常運作，請檢查下列各項：

- 檢查接收器的連接線是否已插入電腦背面的滑鼠與鍵盤 PS/2 接頭。對照接頭的顏色，確認是否誤接。
- 移動滑鼠或按下鍵盤按鍵，查看接收器最上方的燈是否閃動。如果沒有，請檢查三個裝置上的接收頻道開關是否均切至 (1) 的位置，同時檢查滑鼠和鍵盤的電池是否已裝妥。

- 將接收器置於距離其他電子裝置（如電腦、顯示器、鍵盤等）至少 20 公分（8 英吋）遠之處。
- 檢查使用接收器、滑鼠和鍵盤的表面；非金屬表面的接收效果較佳。
- 如果接收還是有問題，請將三個裝置的接收頻道全部切到 2 的位置試試。

**注意事項：**您不用關掉電腦就可直接更換電池，或是變更各無線裝置上的接收頻道設定。